

Küttetermostaat Heber HT-105.

Infoleht ja kasutusjuhend

Heber HT-105 on mehhaaniline põrandaküttetermostaat, mis sobib kasutamiseks koos elektrilise põrandaküttega. Heber HT-105 mõõdab välise anduri abil ainult põranda temperatuuri ning tema tööd on võimalik juhtida ON-OFF lüliti ning mehhaanilise temperatuuri reguleerimise nupu abil. Palume toote paigaldamisel ja kasutamisel juhinduda kasutusjuhendis antud informatsioonist.

Pinge: 220 V, 50/60 Hz

Võimus: 5 W

Temperatuuri reguleerimisvahemik: 5 – 40 C°

Küttekaabli maksimum võimsus 3600 W Mõõtetäpsus: ± 0,5 C°



Termostaadi kaitseklass: IP20

Välise anduri kaabli pikkus: 3 m

Paigaldamine:

Põrandaandur tuleb paigaldada installatsioonitorusse, installatsioonitoru paigaldatakse alates termostaadist kuni põranda küttekaabli avatud loogete vahele vähemalt 0,5 m kaugusele seinast või põranda keskele. Põranda asus installatsioonitoru lõpuots tuleb sulgeda ja tõsta küttekaablist kõrgemale põrandapinna lähedusse. Enne paigaldust tuleb kontrollida põrandaanduri takistust, samuti peale paigaldust. Põrandaanduri takistused vastavatel temperatuuridel on: 5°~22 070 Ω. 10°~17 960 Ω. 20°~12 091 Ω 40°~8 312 Ω. Ühendage anduri juhtmed termostaadi klemmide nr.6 ja nr.7 alla. Toitejuhtmed vooluvõrgust ühendage klemmide nr.1 ja nr.2 alla ning küttekaabel klemmide nr.3 ja nr.4 alla.

Tähelepanu: ELEKTRILÖÖK VÕIB OHUSTADA ELU JA TERVIST. Lülitage välja elektrivool enne ühendamist ja veenduge et süsteem ei oleks voolu all. Seadet tohib paigaldada ainult vastavalt kvalifitseeritud elektrik.

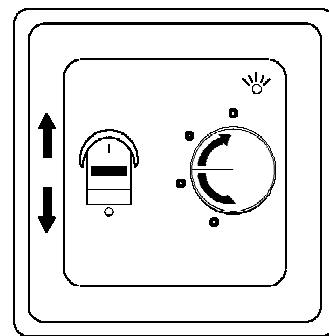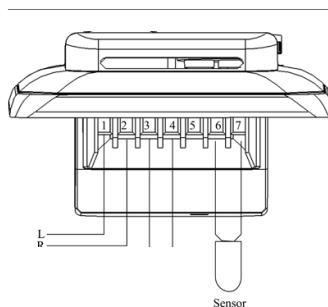

Temperatuuri seadistamine:

Tehase poolt on reguleerimisvahemikuks seadistatud 5 – 40 C°. Kütmise ajal põleb ka märgutuli termostaadi esiküljel, soovitud temperatuuri saavutamisel kütmine lõpeb ja tuli kustub. Esimesel kasutuskorral soovitame lülitada termostaadi sisse ja keerata nupp maksimumi peale. Kohe kui põrand on saavutanud soovitud temperatuuri, tuleb nuppu keerata tagasi kuni märgutuli kustub. Mõni päev hiljem võib nuppu seadistust veel täpsustada. Juhul kui soovite seadistada reguleerimisvahemikku kitsamaks kui tehase poolt seadistatud, tuleb eemaldada reguleerimisnupp ja tema all paremal paiknevat pingutuskrugi lõdvemaks lasta, kuni saate pöörata kahte nupu piiramisrõngast. Peale soovitud paigutuse leidmist pingutage taas kruvi ja paigaldage nupp ning piiramine ongi tehtud. **Tähelepanu:** enne reguleerimisnupu eemaldamist märkige või jätke meelde nupul oleva osuti paiknemine skaalal, et nuppu tagasi paigaldades ei tekiks skaala erinevust.

Maaletooja: Satcom Oü, Helgi tee 5, Peetri küla, Rae vald

info@satcom.ee

