

## Liikumisandur 360° Art.No.: 8552 ja 8553.

Detekteerimise nurk	360° horisontaal 180° vertikaal
Detekteerimise kaugus	6 m
Detekteeritava objekti kiirus	0,6 - 1,5 m/s
Aja seadistuse vahemik	10 sek. - 7 min.
Valguse seadistuse vahemik	3 - 2000 Lux
Kaitseklass	IP20
Maksimaalne võimsus (hõõg-, halogeenlamp)	1200 W
Maksimaalne võimsus (säestu-, LED-, luminofoorlamp)	300 W
Pinge	220-240 V
Sagedus	50 Hz
Voolutarve	0,1 - 0,5 W
Töötemperatuuri vahemik	-20°C - +40°C
Maksimaalne ümbritsev niiskus	93%
Paigalduskõrgus	2,2 – 4 m


- Keelatud on paigaldamine liikuvale või vibreerivale pinnale.

- Keelatud on paigaldamine kiire temperatuurimuutusega piirkonda, näiteks konditsioneeride või kütteseadmete lähedusse.

- Soovitav paigalduskõrgus on 2,2 - 4 m maapinnast.

- Õhutemperatuur omab mõju anduri tundlikkusele ning detekteerimiskaugusele – jahedam temperatuur muudab kauguse ja tundlikkuse suuremaks ning soe temperatuur vähendab neid.

- Anduri peab paigaldama ja ühendama kogemustega elektrik.

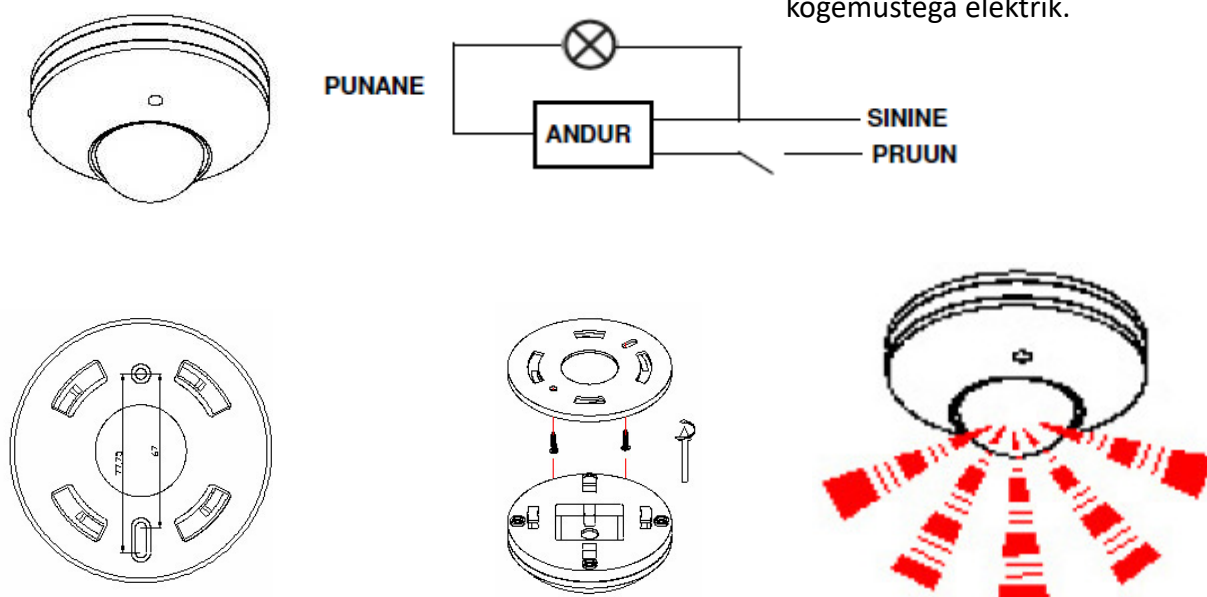

**Paigaldus:** Eemaldage andurilt tagumine plaat, keerates seda päripäeva ning paigaldage see kruvidega tasapinnale nii, et sisenev kaabel jääks anduri taha peitu kaabli sisenemise kohta. Seejärel ühendage anduri juhtmetega joonisel näidatud viisil. Seejärel paigaldage andur fikseeritud taustaplaadi külge paigaldadest see taustaplaadile ning keerates vastupäeva. Paigalduse ajal peab vool olema välja lülitatud! **Seadistamine:** Anduri küljel paikneva kahe pööratava nupu abil on võimalik seadistada nii valgustugevust, millal andur aktiveerub, kui ka detektsioonile järgnevat sisselülituse perioodi eelpool tabelis mainitud vahemikes. Keerates valgustugevuse LUX-nuppu kõrval märgitud päikese suunas rakendub andur valgemaal ajal ja kõrvale märgitud kuu poole keerates pimedamal ajal. Ajaperioodi TIME-nuppu keerates "+"-märgi poole pikeneb detektsiooni järgne sisselülitatud asendi periood ning "-"-märgi poole pöörates periood lüheneb. Andur tekitab joonisel näha oleva koonuse-kujulise detektsiooni ala. Nii ajaperioodi, rakendumise valgustugevust kui detektsiooniala tuleb seadistada katsetamise teel. Kui vool on sisselülitatud vilgub anduri indikaatortuli kord 4 sekundi tagant - saades liikumissignaali, vilgub lamp 2 korda sekundis. **Lukustusfunktsioon:** Kui sisselülitatud voolu olekus lülitada vool välja 2 sekundiks ja siis jälle sisse, läheb andur lukustatult sisselülitatud režiimi (näiteks valgusti põleb pidevalt). Lülitades voolu taas ajutiselt välja 4 sekundiks läheb andur tagasi automaatsesse ehk detektsiooni režiimi.